

यूजर मैनुअल: ब्रेड स्लाइसर मशीन



हिंदशेफ प्राइवेट लिमिटेड

पता: ग्राउंड फ्लोर, केएच नंबर-50/24/2, मेट्रो पिलर नंबर 482 के पास, ग्राम मुंडका, नई दिल्ली,


110041

राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास (ग्रीन लाइन)

कॉल/व्हाट्सएप: 9266606060

फीचर्स


ब्रेड कटर/स्लाइसर मशीन

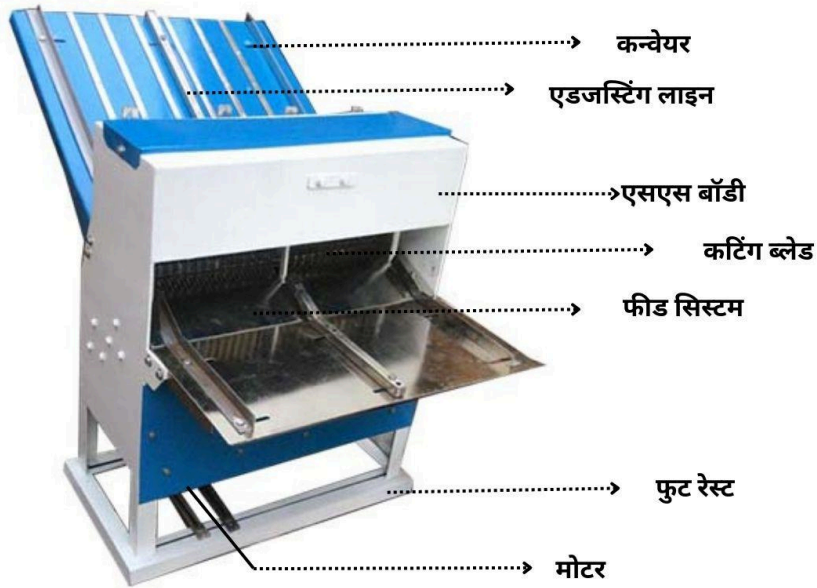

- इस मशीन में स्टेनलेस स्टील से बनी मजबूत बॉडी है।
- इस मशीन में ब्रेड/रस्क लोफ को उनके आकार के अनुसार एडजस्ट करने के लिए एडजस्टिंग लाइन से जुड़ी एक गाइड रेल है।
- इसमें लोफ रखने और कटिंग के लिए एक फीड सिस्टम है।
- यह बजट सुविधा के अनुसार क्रॉम्पटन/लोकल मोटर से जुड़ा हुआ है।
- फीड सिस्टम ब्लेड से जुड़ा हुआ है (मोटाई 10-12 मिमी है)।
- इसमें एक फिक्स फुटरैस्ट है जो कटिंग के दौरान ेस्क फिक्स पोजीशन पर रखता है।

उपयोग दिशा

उपयोग निर्देश- ब्रेड स्लाइसर मशीन

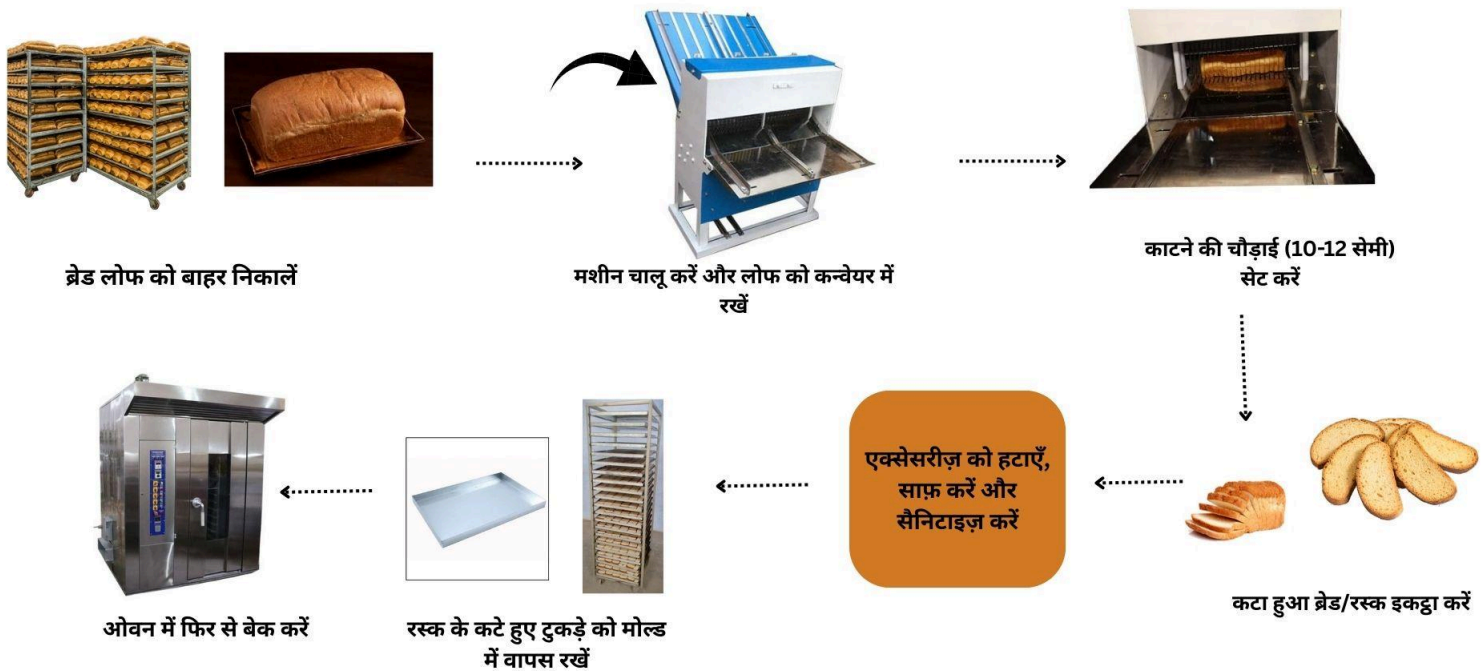

- सबसे पहले, ओवन से ब्रेड लोफ को बाहर निकालें।
- ब्रेड कटर मशीन चालू करें।
- कन्वेयर पर लोफ रखें।
- कटिंग के लिए कटिंग ब्लेड की मोटाई 10-12 सेमी पर सेट करें।
- ब्रेड को थोड़ा अंदर की ओर धकेलते हुए कटिंग ब्लेड तक पहुँचने दें।
- ब्रेड के कट जाने के बाद, उसे एक ट्रे में इकट्ठा करें।
- अगर यह रस्क मटेरियल है, तो इसे मोल्ड में वापस रखें और रोटरी ओवन में फिर से बेक करें।

- एक बार जब सभी कटिंग का काम हो जाए।
- सभी एक्सेसरीज हटा दें और गुनगुने पानी या सैनिटाइजर का उपयोग करके इसे मजबूती से साफ करें।
- इसे सूती कपड़े से पोंछ लें और मशीन को सुरक्षित रख दें।

सफाई गाइड

- सुरक्षा के लिए प्लग निकालें या पावर ऑफ करें
- बैक्टीरिया को मारने के लिए हफ्ते में एक बार फूड ग्रेड सांडिटिज़र का इस्तेमाल करें।
- क्रंब हटाएँ और ब्लेड और ट्रे को पोंछ लें।
- ज़रूरत पड़ने पर सैनिटाइज़ करें, खास तौर पर व्यावसायिक सेटिंग में।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ

- हाथों को हमेशा ब्लेड से दूर रखें।
- अगर उपलब्ध हो तो पुशर या ब्रेड होल्डर का इस्तेमाल करें।
- मशीन बंद होने और प्लग निकालने के बाद ही सफाई करें।
- अगर यह व्यावसायिक सेटअप है तो कर्मचारियों को ठीक से प्रशिक्षित करें।
- मशीन को सही वोल्टेज (220-240V) और तापमान सेटिंग पर चलाएँ।
- किसी भी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए बिजली के सॉकेट और कंपोनेंट पर पानी न गिराएँ।

वारंटी

- प्रॉडक्ट की 1 वर्ष की वारंटी प्रदान की जाती है।
- गलत तरीके से इस्तेमाल और किसी मानवीय गलती के कारण होने वाले फिजिकल नुकसान वारंटी के अंतर्गत कवर नहीं किए जा सकते हैं और इसके लिए तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।
- वारंटी केवल विनिर्माण दोषों को कवर करेगी।
- बिजली की समस्याओं जैसे कि ढीली वायरिंग, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और गलत आवृत्ति के कारण होने वाले दोष वारंटी द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं।
- वारंटी सील और बेल्ट जैसे कंसुमब्लिस सामग्रियों को कवर नहीं करती है।
- भाग का कूरियर शुल्क ग्राहक को देना होगा।
- गैस खाली होना या रिसाव (यदि लागू हो) वारंटी के अंतर्गत कवर नहीं होता।
- हम रेसिपी पर अपने शेफ के साथ प्रशिक्षण और लाइव डेमो भी प्रदान करते हैं/